

◆シェード ◆ブラインド ◆ロールスクリーン ◆ブリーツスクリーン ◆パーチカルブラインド

ブラインドサイズ・スクリーンサイズの測り方

1cm単位で測ります。取り付け位置によって測り方が変わりますので下記を参考にしてください。

■ 正面付け(窓枠に取り付ける)の場合。

■ 窓枠の外側を測ります。

ブラインド・ブリーツスクリーン

幅・丈ともに測った実寸法で製作します。

シェード・ロールスクリーン

幅は測った実寸法に片側3cmずつプラスして製作します。
丈は実寸法で製作します。

パーチカルブラインド

幅は測った実寸法に片側5cmずつプラスして製作します。
丈は実寸法で製作します。掃出し窓(ベランダ窓)の丈は
床に当たらないように、2cm差引いてください。



例) シェード・ロールスクリーンの場合

幅/窓枠の外側寸法が170cmなら176cm
(170+3cm+3cm)=176cm

丈/窓枠の外側寸法が100cmなら100cm
(測った実寸法)

注:シェード・ロールスクリーンの丈は長さが多いほうが良い場合は最大で15cmくらいまでプラスしてください。

窓枠の外側を測ります。

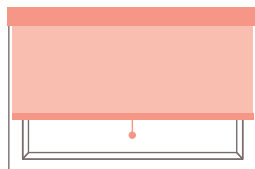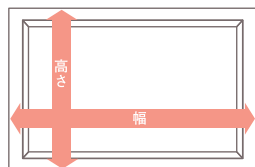

■ 天付け(窓枠の内側に取り付ける)の場合。

■ 窓枠の内側を測ります。

幅・丈ともに測った寸法から1cm差し引きます。

例)



幅/窓枠の内側寸法が170cmなら169cm
(170-1cm)=169cm

丈/窓枠の内側寸法が100.6cmなら100cm
(100.6-0.6cm)=100cm

丈/窓枠の内側寸法が100.4cmなら99cm
(100.4-1.4cm)=99cm

注:丈/パーチカルブラインドに限り、2cm差引きます。

窓枠の内側を測ります。

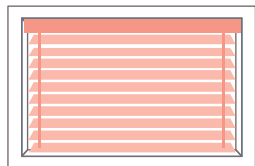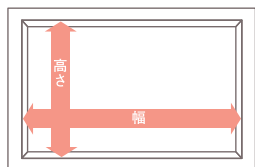

カーテン寸法の測り方ガイド

ご自分で測る場合の、カーテン寸法の測り方をご説明します。

メジャーをご用意いただければ、簡単にサイズを測ることができます。




カーテン&リフォーム アプラ



サイズの測り方


カーテンレールの採寸は、両端のキャップストップ(レールカバー)の穴を基準にし、市販の金属メジャーを使って採寸してください。

キャップストップ

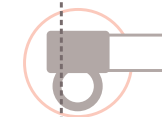

レールの長さを測るとき

キャップストップ

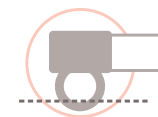

レールの高さを測るとき

カーテンサイズの測り方 1cm単位でレールの幅と欲しい高さを測ります。

■ 幅の測り方

イラストのようにカーテンを引っ掛ける円いリングの位置からレールの反対側のリングまでを測ります。


▶ ここで出たサイズに多少のゆるみを加えます。

例) 幅182cmなら

$$(182+6\text{cm})=188\text{cm}$$

※レールの幅+ゆるみ=仕上がり幅

注:両開きの場合必ず偶数にしてください。奇数は製作できません。

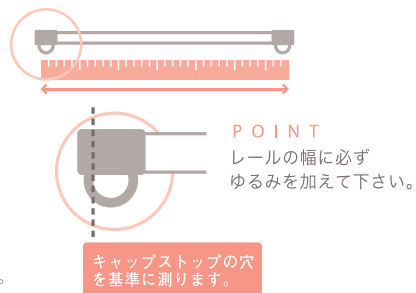

※加えるゆるみは、レールの幅によって変わります。下記表から選んでください。

レール幅	幅が100cmまで	幅が200cmまで	幅が300cmまで	幅が400cmまで	幅が500cm以上
ゆるみ	4cm	6cm	8cm	10cm	16cm

■ 丈の測り方

1. 掃出し窓(ベランダ窓)の場合


床からリングの下端まで測ります。下にすらないように1cm短くします。レースは厚地カーテンより更に1cm差し引きします。

注:窓が床上20cmほどしかない場合も、床まで測り1cm上がるようにしてください。

例) 丈200cmなら

$$\text{厚地: } (200-1\text{cm})=199\text{cm}$$

$$\text{レース: } 199\text{cm(厚地)}-1\text{cm}=198\text{cm}$$

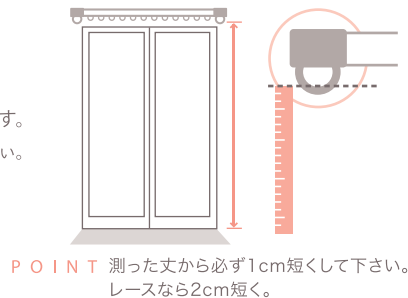

2. 腰高窓(肘掛窓)の場合


窓枠の下端から15cm長くします。

注:カウンターなど障害物がある場合は欲しい長さまで。

例) 窓枠下端まで100cmなら

$$\text{厚地: } (100+15\text{cm})=115\text{cm}$$

$$\text{レース: } 115\text{cm(厚地)}-1\text{cm}=114\text{cm}$$

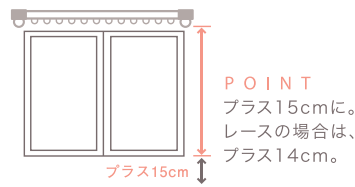


3. 出窓や窓の窓枠内にカーテンを掛ける(天付け)場合 カウンターや天板から1cm程度短くします。

注:1cm単位で作成するためメジャーを当てながら完成サイズをイメージしてください。

例) 出窓の天板上端まで100cmなら

$$\text{厚地: } (100-1\text{cm})=99\text{cm}$$

レース: 隙間が目立ちやすい場所の場合、厚地と同じ丈で99cmでもO.K!

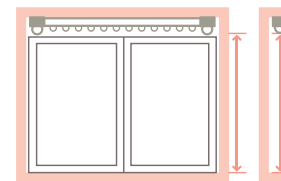


カーテンの開き方とフックの種類を選びます。

カーテンの開き方(両・片)とフック種類(A・B)を指定します。

● カーテンの開き方

両開き

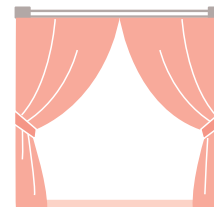


片開き



● フックの種類

Aフック
(天井付)



Bフック
(正面付)



二重吊りの場合



カーテンボックスの場合



装飾レールの場合1



装飾レールの場合2



■ タッセルについて ※本数を指定してください。

共布タッセルは別売りとなります。



カーテンサイズ記入用紙・申込書

(/ 枚)

受注番号

※測り方は、「カーテン寸法の測り方ガイド」をご参照下さい。

ご記入日

年 月 日

ふりがな
お名前

お渡し
希望日

電話番号

住所

お渡し・
納品予定日

1	部屋名 (例:リビング)	開き方 (○をお付け下さい) 両・右寄・左寄	カーテンスタイル (○をお付け下さい)	カーテン寸法	
	窓型 (○をお付け下さい)	フック種類 (○をお付け下さい)	ドレープ・レース その他 ()	仕上り寸法 幅 <input type="text"/> cm × 丈 <input type="text"/> cm	
	掃出・腰高・小窓 その他 ()	A ・ B		カーテンレール 幅 <input type="text"/> cm × 丈 <input type="text"/> cm	
	品番		金額	数量	合計金額
2	部屋名 (例:リビング)	開き方 (○をお付け下さい) 両・右寄・左寄	カーテンスタイル (○をお付け下さい)	カーテン寸法	
	窓型 (○をお付け下さい)	フック種類 (○をお付け下さい)	ドレープ・レース その他 ()	仕上り寸法 幅 <input type="text"/> cm × 丈 <input type="text"/> cm	
	掃出・腰高・小窓 その他 ()	A ・ B		カーテンレール 幅 <input type="text"/> cm × 丈 <input type="text"/> cm	
	品番		金額	数量	合計金額
3	部屋名 (例:リビング)	開き方 (○をお付け下さい) 両・右寄・左寄	カーテンスタイル (○をお付け下さい)	カーテン寸法	
	窓型 (○をお付け下さい)	フック種類 (○をお付け下さい)	ドレープ・レース その他 ()	仕上り寸法 幅 <input type="text"/> cm × 丈 <input type="text"/> cm	
	掃出・腰高・小窓 その他 ()	A ・ B		カーテンレール 幅 <input type="text"/> cm × 丈 <input type="text"/> cm	
	品番		金額	数量	合計金額
4	部屋名 (例:リビング)	開き方 (○をお付け下さい) 両・右寄・左寄	カーテンスタイル (○をお付け下さい)	カーテン寸法	
	窓型 (○をお付け下さい)	フック種類 (○をお付け下さい)	ドレープ・レース その他 ()	仕上り寸法 幅 <input type="text"/> cm × 丈 <input type="text"/> cm	
	掃出・腰高・小窓 その他 ()	A ・ B		カーテンレール 幅 <input type="text"/> cm × 丈 <input type="text"/> cm	
	品番		金額	数量	合計金額

申込金



松戸本店
日本橋店

0120-48-5070
0800-800-1007

年 月 日

ブラインド/シェードサイズ記入用紙・申込書

(枚) 受注番号

※測り方は、「カーテン寸法の測り方ガイド」をご参照下さい。

ご記入日 年 月 日

ふりがな
お名前

お渡し
希望日

電話番号 住所

お渡し
納品予定日

1	部屋名 (例:リビング)	操作方法 (○をお付け下さい)	カーテンスタイル (○をお付け下さい)	寸 法	取付高さ (床からの高さ)	
	窓 型 (○をお付け下さい)	右 ・ 左	ブラインド 木製・アルミ	完成	幅	cm × 丈
	掃出・腰高・小窓 その他()	取付方法 (○をお付け下さい)	シェード類 その他	窓枠	幅	cm × 丈
	品名・品番	正面付け・天付け		寸法	幅	cm × 丈
			金額	数量	合計	金額
2	部屋名 (例:リビング)	操作方法 (○をお付け下さい)	カーテンスタイル (○をお付け下さい)	寸 法	取付高さ (床からの高さ)	
	窓 型 (○をお付け下さい)	右 ・ 左	ブラインド 木製・アルミ	完成	幅	cm × 丈
	掃出・腰高・小窓 その他()	取付方法 (○をお付け下さい)	シェード類 その他	窓枠	幅	cm × 丈
	品名・品番	正面付け・天付け		寸法	幅	cm × 丈
			金額	数量	合計	金額
3	部屋名 (例:リビング)	操作方法 (○をお付け下さい)	カーテンスタイル (○をお付け下さい)	寸 法	取付高さ (床からの高さ)	
	窓 型 (○をお付け下さい)	右 ・ 左	ブラインド 木製・アルミ	完成	幅	cm × 丈
	掃出・腰高・小窓 その他()	取付方法 (○をお付け下さい)	シェード類 その他	窓枠	幅	cm × 丈
	品名・品番	正面付け・天付け		寸法	幅	cm × 丈
			金額	数量	合計	金額
4	部屋名 (例:リビング)	操作方法 (○をお付け下さい)	カーテンスタイル (○をお付け下さい)	寸 法	取付高さ (床からの高さ)	
	窓 型 (○をお付け下さい)	右 ・ 左	ブラインド 木製・アルミ	完成	幅	cm × 丈
	掃出・腰高・小窓 その他()	取付方法 (○をお付け下さい)	シェード類 その他	窓枠	幅	cm × 丈
	品名・品番	正面付け・天付け		寸法	幅	cm × 丈
			金額	数量	合計	金額

申込金

年 月 日



松戸本店
日本橋店

0120-48-5070
0800-800-1007

